


14 GL1015

20 GL1045

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# LEIA ANTES DE LIGAR

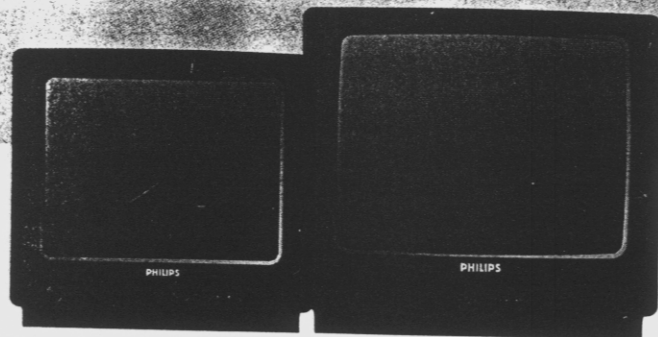


**PHILIPS**

## LIGAR E USAR SEU TV

DESEMBALE O SEU TELEVISOR E INSTALE A ANTENA CONFORME O INDICADO NO VERSO DESTE MANUAL. LIGUE-O NA TOMADA E PRESSIONE O BOTÃO LIGA/DESLIGA (SEU TELEVISOR PHILIPS IRÁ SE AJUSTAR AUTOMATICAMENTE À VOLTAGEM LOCAL, ESTANDO ELA ENTRE 110 E 220V). SELECIONE UM CANAL PRESSIONANDO A TECLA CORRESPONDENTE NO PAINEL FRONTAL. TODOS OS 69 CANAIS JÁ FORAM PREVIAMENTE SINTONIZADOS. SE A IMAGEM APRESENTAR-SE RUIM, VERIFIQUE SE A ANTENA ESTÁ BEM CONECTADA OU NECESSITA DE AJUSTE. REGULE O VOLUME AO SEU GOSTO, PRESSIONANDO A TECLA MENU NO PAINEL FRONTAL, E REGULANDO-O COM AS TECLAS CANAL ◀ E ▶. CONHECENDO O FUNCIONAMENTO DESTAS TECLAS BÁSICAS, VOCÊ JÁ PODE USAR SEU TV. COM A UTILIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO A OPERAÇÃO DO SEU TELEVISOR PHILIPS TORNA-SE AINDA MAIS SIMPLES. CONHEÇA MAIS SOBRE ESTA FACILIDADE LENDO A PÁGINA AO LADO.

## CONHEÇA SEU TELEVISOR

A OPERAÇÃO É FEITA COM O SISTEMA MENU, QUE COLOCA NA TELA UMA A UMA AS OPÇÕES QUE PODEM SER FACILMENTE ESCOLHIDAS. USANDO-SE AS TECLAS DE DIREÇÃO DO CONTROLE REMOTO.

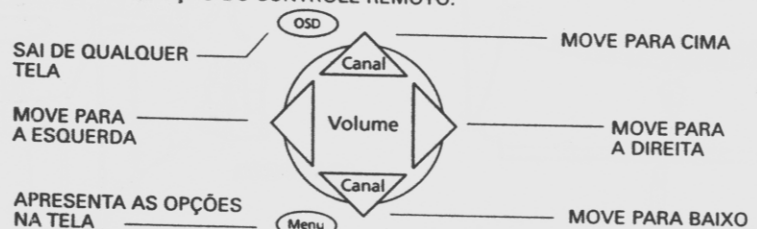


QUANDO O MENU NÃO ESTÁ NA TELA AS TECLAS DE DIREÇÃO PODEM AJUSTAR O VOLUME ◀ E ▶ (ESQUERDA E DIREITA) E TROCAR DE CANAIS ▲ E ▼ (PARA CIMA E PARA BAIXO).

LIGA/DESLIGA - LIGAR E DESLIGAR TOTALMENTE O TELEVISOR. PARA MANTER O RELÓGIO E O AUTOLIGA FUNCIONANDO, USE APENAS A TECLA LIGA/DESLIGA (⏻) DO CONTROLE REMOTO.

CANAL - MUDA DE CANAL EM ORDEM DECRESCENTE E CRESCENTE.

APONTE SEMPRE O CONTROLE REMOTO PARA ESTE SENSOR.

A LUZ VERMELHA AO LADO PISCARÁ INDICANDO QUE ELE RECEBEU O COMANDO.

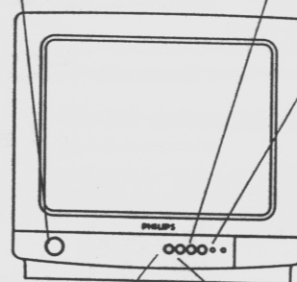


INSTALAR - APRESENTA NA TELA UMA LISTA DAS FUNÇÕES, AJUSTÁVEIS PELAS TECLAS CORRESPONDENTES DO SEU CONTROLE REMOTO OU PAINEL FRONTAL.

MENU - APRESENTA NA TELA UMA LISTA DE FUNÇÕES, AJUSTÁVEIS PELAS TECLAS DE CANAL NO PAINEL FRONTAL DO TV OU CONTROLE REMOTO.

# CONTROLE REMOTO

## COLOCAÇÃO E TROCA DE PILHAS


TROQUE AS PILHAS DO CONTROLE REMOTO ASSIM QUE O TELEVISOR PASSAR A NÃO REAGIR AOS SEUS COMANDOS. PRESSIONE AO LADO DO ORIFÍCIO DA PEQUENA TAMPA, RETIRANDO-A. OBSERVE A POLARIDADE DAS PILHAS, USE SOMENTE PILHAS "AAA" E NUNCA MISTURE PILHAS NOVAS COM USADAS OU ALCALINAS COM COMUNS.



PREFERÊNCIA PESSOAL - COLOCA SEU TV AJUSTADO CONFORME SUA PREFERÊNCIA PESSOAL (AJUSTES DE VOLUME, COR, BRILHO, CONTRASTE E NITIDEZ A SEU GOSTO) OU MODO DE AJUSTE PADRÃO.

OSD - APRESENTA NA TELA A HORA, O NÚMERO E O NOME DO CANAL.

MENU - APRESENTA AS OPÇÕES DO MENU NA TELA DE SEU TELEVISOR.

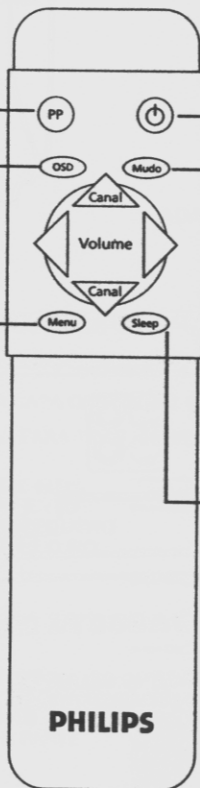


LIGA/DESLIGA - LIGA OU DESLIGA O TELEVISOR, COLOCANDO-O NO MODO STAND BY (A TECLA LIGA/DESLIGA LOCALIZADA NO GABINETE DO TV DEVE PERMANECER LIGADA). UTILIZE SEMPRE ESTA TECLA PARA LIGAR E DESLIGAR SEU TELEVISOR, PERMITINDO ASSIM QUE AS FUNÇÕES RELÓGIO E AUTOLIGA PERMANEÇAM FUNCIONANDO.

MUDO - INTERROMPE O SOM DO SEU TELEVISOR. PARA QUE O SOM RETORNE, PRESSIONE A TECLA NOVAMENTE.

SLEEP - PROGRAMA SEU TV PARA SE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE ENTRE 15 E 90 MINUTOS. PARA DESLIGAR ESTA FUNÇÃO PRESSIONE SEGUIDAMENTE ATÉ APARECER "NÃO".

# LIGANDO UM VÍDEO CASSETE

O DESENHO ABAIXO MOSTRA UM EXEMPLO DE COMO LIGAR UM VÍDEO CASSETE AO TELEVISOR. SIGA AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DO SEU VÍDEO CASSETE.

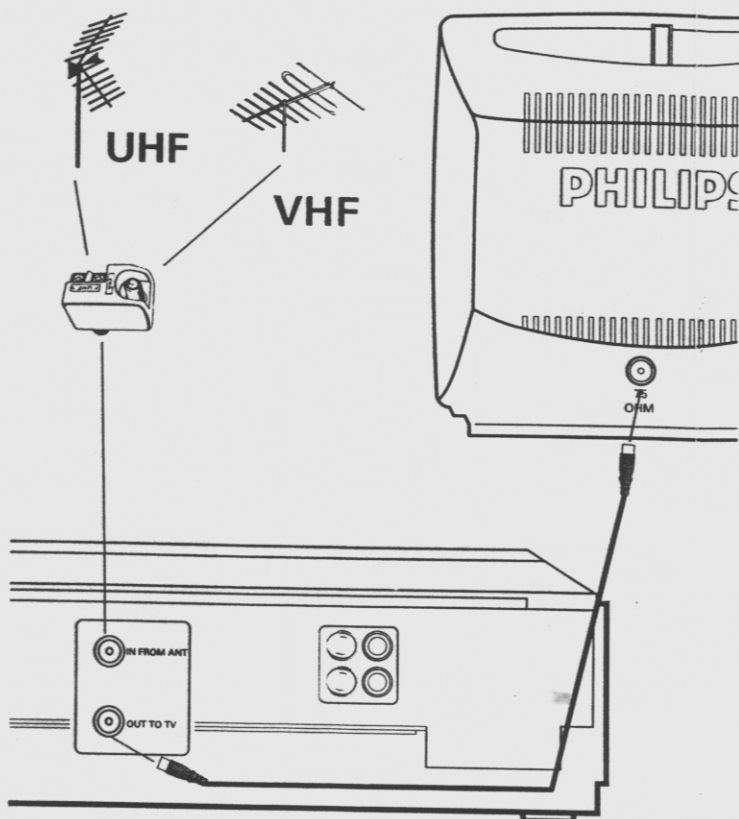

## VÍDEO CASSETE MONO

ESTE TELEVISOR REPRODUZ IMAGENS COLORIDAS DE FONTES COM SINAL PAL-M. VOCÊ PODE ASSISTIR ÀS IMAGENS GERADAS PELO SEU VÍDEO CASSETE NO CANAL 3 OU 4 DO TELEVISOR.

# INSTALAÇÃO DA ANTENA

## VOCÊ TEM 3 FORMAS DE INSTALAR A ANTENA:

### 1 LIGANDO ANTENA VHF COM FIO PARALELO (FIO CHATO)

CORTE A PARTE PLÁSTICA QUE COBRE OS FIOS, DEIXANDO AS DUAS PONTAS COM MAIS OU MENOS 2 CM.


COM UMA CHAVE DE FENDA SOLTE UM POUCO OS PARAFUSOS DO ADAPTADOR.

ENROLE AS PONTAS DO FIO EM CADA UM DOS PARAFUSOS DO ADAPTADOR E APERTE-OS.

ENCAIXE O ADAPTADOR NA TOMADA DE CONEXÃO PARA ANTENA, NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM.




VHF

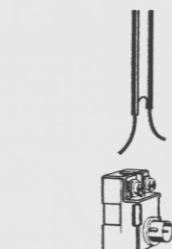

ADAPTADOR

ENCAIXE PARA ANTENA INTERNA VHF (\*)

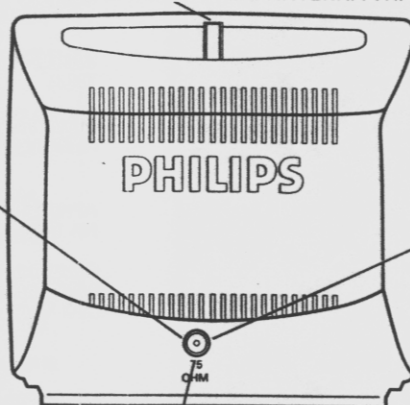

PHILIPS

ADAPTADOR




VHF

### 2 LIGANDO ANTENA VHF COM FIO REDONDO (CABO COAXIAL)

CORTE CERCA DE 2 CM DA CAPA QUE COBRE O CABO.

ABRA A MALHA E DOBRE-A PARA TRÁS, SOBRE SI MESMA.

CORTE APROXIMADAMENTE MEIO CENTÍMETRO DO ISOLAMENTO INTERNO DEIXANDO UM PEQUENO ESPAÇO ENTRE A MALHA E O FIO INTERNO.

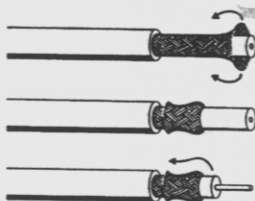


ABRA O ADAPTADOR QUE VEM JUNTO COM O TELEVISOR, APERTANDO OS REBAIXOS LATERAIS E PUXANDO A PARTE FRONTAL.



ADAPTADOR

COLOQUE A PONTA DO FIO NO ENCAIXE CENTRAL DO ADAPTADOR. COM UM ALICATE APERTE AS GARRAS SOBRE A MALHA QUE COBRE A CAPA DO FIO. FECHÉ O ADAPTADOR E ENCAIXE-O NA TOMADA DE CONEXÃO PARA ANTENAS, NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM NA PARTE TRASEIRA DO TV.

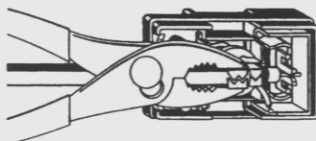

### 3 LIGANDO ANTENA UHF COM FIO PARALELO (FIO CHATO)

CORTE A PARTE PLÁSTICA QUE COBRE OS FIOS, DEIXANDO AS DUAS PONTAS COM MAIS OU MENOS 2 CM.

SOLTE UM POUCO OS PARAFUSOS DO MISTURADOR.

ENROLE AS PONTAS DO FIO EM CADA UM DOS PARAFUSOS E APERTE-OS.

ENCAIXE O MISTURADOR NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM NO TV.

SE VOCÊ TAMBÉM TEM ANTENA EXTERNA DE VHF, SIGA O PROCEDIMENTO DESCRITO NO ITEM 2 E CONECTE O ADAPTADOR NO MISTURADOR, E ESTE NO TV.



UHF



MISTURADOR



ADAPTADOR

VHF

#### ATENÇÃO:



A MALHA DO CABO COAXIAL DEVE ESTAR EM CONTATO APENAS COM A BRAÇADEIRA. TENHA CUIDADO PARA NÃO DEIXÁ-LA EM CONTATO COM O ENCAIXE CENTRAL DO ADAPTADOR, SE VOCÊ JÁ TEM UMA INSTALAÇÃO DE ANTENA COM UM CONECTOR ÚNICO DE 75 OHM, COLOQUE-O DIRETAMENTE NO TV. SE A IMAGEM SE APRESENTAR RUIM DEPOIS DE LIGADO O APARELHO, CONFIRA SE A ANTENA FOI BEM CONECTADA.

(\*) A ANTENA INTERNA (TELESCÓPICA) É OPCIONAL PARA O MODELO DE 20". ELA PODE SER ADQUIRIDA NA NOSSA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

# MENU


PRESSIONE A TECLA MENU DO CONTROLE REMOTO OU PAINEL FRONTAL DO SEU TV PHILIPS, VEJA QUE IRÁ APARECER, POR EXEMPLO, A OPÇÃO "VOLUME", E QUE A MEDIDA QUE VOCÊ PRESSIONA A TECLA DE DIREÇÃO ▼ (PARA BAIXO) IRÁ APARECER OUTRA OPÇÃO DO MENU. USE AS TECLAS ◀ ▶ (PARA A ESQUERDA E PARA A DIREITA) PARA AJUSTAR A FUNÇÃO ESCOLHIDA. PARA DESISTIR OU SAIR DE QUALQUER TELA PRESSIONE A TECLA "OSD".

**VOLUME - AJUSTE O VOLUME DE SEU TELEVISOR PHILIPS AO SEU GOSTO, PRESSIONANDO A TECLA ▶ (PARA A DIREITA) PARA AUMENTAR E A TECLA ◀ (PARA A ESQUERDA) PARA DIMINUIR. PARA AVANÇAR NAS OPÇÕES AQUI MOSTRADAS, PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO) E PARA RETORNAR, PRESSIONE A TECLA ▲ (PARA CIMA). ASSIM, SE POR EXEMPLO, VOCÊ QUISER AJUSTAR A OPÇÃO COR, BASTA PRESSIONAR A TECLA ▼ (PARA BAIXO), QUE APARECERÁ A OPÇÃO COR EM SEU TELEVISOR.**

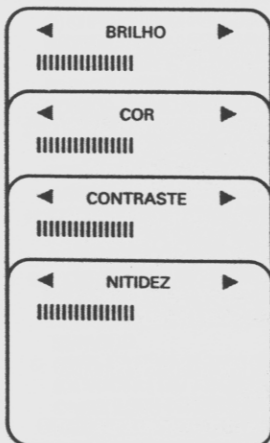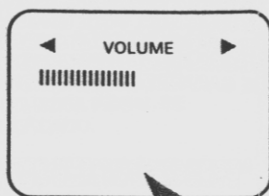

**BRILHO - AJUSTE O BRILHO PRESSIONANDO ▶ (PARA A DIREITA) PARA AUMENTAR E ◀ (PARA A ESQUERDA) PARA DIMINUIR A INTENSIDADE. AS FUNÇÕES COR, CONTRASTE E NITIDEZ SÃO AJUSTADAS DA MESMA FORMA, BASTANDO PRESSIONAR A TECLA ▼ (PARA BAIXO) PARA IR ATÉ A PRÓXIMA OPÇÃO.**

**PRESSIONANDO A TECLA ▼ (PARA BAIXO) NOVAMENTE VOCÊ RETORNARÁ AO PONTO DE PARTIDA.**

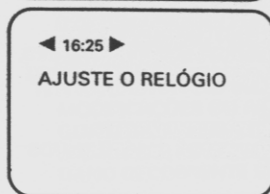


**AJUSTE DO RELÓGIO - PARA ACERTAR O HORÁRIO EM SEU TV, BASTA PRESSIONAR A TECLA ▶ (PARA A DIREITA) PARA AUMENTAR AS HORAS E ◀ (PARA A ESQUERDA) PARA DIMINUIR.**

**NOTA: A FUNÇÃO AUTO-LIGA NÃO SERÁ APRESENTADA SE O RELÓGIO ESTIVER DESAJUSTADO (INDICAÇÃO EM VERMELHO PISCANDO).**

**AUTO-LIGAR - SEU TELEVISOR PHILIPS VEM EQUIPADO COM UM SISTEMA QUE PERMITE AO APARELHO SE LIGAR AUTOMATICAMENTE NA HORA E CANAL DESEJADOS. PARA QUE ISTO OCORRA, RESPONDA "SIM" PRESSIONANDO A TECLA ▶ (PARA A DIREITA), LOGO APÓS PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO) PARA AJUSTAR A HORA QUE VOCÊ QUER QUE SEU TV SE LIGUE. FEITO ISTO PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO) NOVAMENTE, E COM AS TECLAS ◀ OU ▶ (ESQUERDA OU DIREITA) VOCÊ IRÁ PROCURAR O NÚMERO DO CANAL DESEJADO.**

**NOTA: NA FALTA DO CONTROLE REMOTO, PRESSIONE SEGUIDAS VEZES A TECLA MENU NO PAINEL FRONTAL PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DESEJADA E AJUSTA-LAS USANDO AS TECLAS DE CANAL ◀ ▶.**

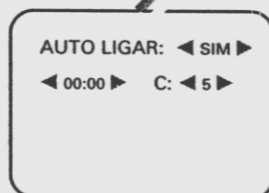



# INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO É UMA OPERAÇÃO ONDE VOCÊ IRÁ AJUSTAR SEU TELEVISOR DE ACORDO COM PREFERÊNCIA DE OPERAÇÃO, SELECIONAR CANAIS PREFERENCIAIS (FAZENDO COM QUE SÓ OS CANAIS QUE TENHAM SINAL SEJAM APRESENTADOS), E SINTONIZAR CANAIS QUE EVENTUALMENTE NÃO COINCIDAM COM OS PRÉ-SINTONIZADOS. PARA QUE A INSTALAÇÃO SE DÊ COM SUCESSO, É NECESSÁRIO QUE A ANTENA ESTEJA DEVIDAMENTE INSTALADA E COM BOM FUNCIONAMENTO, PARA ISTO VIDE O VERSO DESTE MANUAL (SEÇÃO INSTALAÇÃO DA ANTENA) ONDE OBTERRÁ MAIORES INFORMAÇÕES. PRESSIONE A TECLA INSTALAR NO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DE SEU TELEVISOR.

PARA DESISTIR OU SAIR DE QUALQUER TELA, PRESSIONE A TECLA "OSD"

## AUTO SELEÇÃO?

◀ NÃO      SIM ▶

VEJA QUE IRÁ APARECER A TELA DE AUTO SELEÇÃO EM SEU TV. RESPONDA SIM PRESSIONANDO A TECLA ▶ (PARA DIREITA) E DEIXE QUE SEU TELEVISOR PHILIPS SELECIONE OS CANAIS DISPONÍVEIS NA SUA REGIÃO. FICARÁ MUITO MAIS FÁCIL TROCAR DE CANAIS DEPOIS.

DEPOIS DE REALIZADA A AUTO SELEÇÃO VOCÊ PODERÁ EXCLUIR UM CANAL COM SINAL MUITO RUIM, OU INCLUIR UM CANAL QUE ESTEJA AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDO (POR EXEMPLO O CANAL 3 OU 4, NORMALMENTE DEDICADO AO USO DO VIDEOCASSETE). PARA ISTO PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO), E USE AS TECLAS ◀ ▶ (PARA ESQUERDA E PARA DIREITA) PARA SELECIONAR O NÚMERO DO CANAL E LOGO APÓS PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO) E ENTÃO RESPONDA EXCLUIR ◀ (SETA PARA ESQUERDA) OU INCLUIR ▶ (SETA PARA DIREITA).

C: ◀ 21 ▶ INCLUIDO

CANCELA      INCLUI

## FAZER SINTONIA?

◀ NÃO      SIM ▶

PRESSIONE A TECLA INSTALAR MAIS UMA VEZ OU ▼ (PARA BAIXO) NO CONTROLE REMOTO. SEU TV IRÁ LHE PERGUNTAR SE DESEJA FAZER SINTONIA. RESPONDA "NÃO" (◀) E SIGA PARA A TELA DE INDICAÇÕES CASO NÃO HAJA MOTIVO ALGUM PARA ALTERAR A SINTONIA DO SEU TELEVISOR. SE AINDA ASSIM HOUVER NECESSIDADE DE REALIZAR ALGUM AJUSTE, CONSULTE A SEÇÃO AO LADO.

INDICAÇÃO: ◀ OSD ▶

ESCOLHA A MANEIRA QUE VOCÊ QUER QUE O RELÓGIO E OS INDICADORES DE CANAIS SEJAM APRESENTADOS NA TELA: SOMENTE SE PRESSIONAR A TECLA OSD OU CONTINUAMENTE.

AJUSTE: ◀ PESSOAL ▶

PRESSIONE A TECLA INSTALAR MAIS UMA VEZ PARA CHEGAR A TELA INDICADA AO LADO. APÓS COLOCAR A IMAGEM E O SOM A SEU GOSTO ATRAVÉS DAS FUNÇÕES DO MENU, COLOQUE O AJUSTE EM "PESSOAL" USANDO AS TECLAS ◀ OU ▶. ASSIM A TV RETORNARÁ AO SEU AJUSTE SEMPRE QUE VOCÊ PRESSIONAR A TECLA PP OU LIGAR O TV. SE PREFERIR, COLOQUE A INDICAÇÃO NO MODO "PADRÃO". DESTE MODO ELA SERÁ SEMPRE AJUSTADA CONFORME AJUSTES PRÉ-DEFINIDOS PELA FÁBRICA.

## DEMONSTRAÇÃO

◀ NÃO      SIM ▶

PARA INICIAR UMA APRESENTAÇÃO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS, PRESSIONE A TECLA ▶ (PARA DIREITA), RESPONDENDO "SIM". PARA PARAR A DEMONSTRAÇÃO PRESSIONE A TECLA OSD DE SEU CONTROLE REMOTO.

## NOMEAR EMISSORA:

C: ◀ 5 ▶ - - - -

POR ÚLTIMO, VAMOS À FUNÇÃO NOMEAR EMISSORA, ONDE SERÃO REGISTRADOS NOMES AS EMISSORAS (COM ATÉ 4 LETRAS) QUE APARECERÃO ASSIM QUE VOCÊ TROQUE DE CANAL, OU QUANDO SE PRESSIONA A TECLA OSD. PARA ISTO, PRESSIONE AS TECLAS (◀ ▶) PARA ESCOLHER O CANAL A SER NOMEADO (VOCÊ PODE COLOCAR NOME EM ATÉ 10 EMISSORAS), EM SEGUIDA PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO) E ENTÃO COM AS

TECLAS (◀ ▶) ESCOLHA AS LETRAS QUE IRÃO COMPOR O NOME. PRESSIONE ENTÃO A TECLA ▼ (PARA BAIXO) NOVAMENTE PARA IR AO PRÓXIMO ESPAÇO E REPITA A OPERAÇÃO ATÉ COMPLETAR O NOME.

## SINTONIA ATENÇÃO

ESTA FUNÇÃO ALTERA A PRÉ-SINTONIA DE FÁBRICA. SÓ UTILIZE-A SE VOCÊ NECESSITAR SINTONIZAR ALGUM CANAL NÃO PRÉ-SINTONIZADO.

### SINTONIA MANUAL?

◀ NÃO      SIM ▶

SINTONIZANDO . . .

|||||

C: ◀ 2 ▶

COLOQUE O CANAL

PARA REALIZAR A SINTONIA MANUAL, RESPONDA "SIM" NA OPÇÃO FAZER SINTONIA PRESSIONANDO A TECLA ▶ (PARA DIREITA). IRÁ ENTÃO APARECER A TELA DE SINTONIA MANUAL. CASO VOCÊ QUEIRA SINTONIZAR ALGUM NOVO CANAL RESPONDA SIM COM A TECLA ▶ (PARA DIREITA). SEU TV IRÁ PROCURAR O CANAL SEGUINTE ÀQUELE QUE VOCÊ PARTIU. AO ENCONTRAR UM SINAL, IRÁ LHE PERGUNTAR O NÚMERO DO CANAL (UTILIZAR SETAS ◀ ▶). IRÁ ENTÃO APARECER NA TELA A PERGUNTA "MEMORIZAR S N". SE VOCÊ ACHOU O CANAL DESEJADO E ESTE SE ENCONTRA BOM EM SOM E IMAGEM, RESPONDA SIM (TECLA ▶), CASO CONTRÁRIO RESPONDA "NÃO" (TECLA ◀) E REINICIE A OPERAÇÃO.

### SINTONIA FINA?

◀ NÃO      SIM ▶

C: ◀ 2 ▶ SINTONIA

|||||

C: 21 ◀ SINTONIA ▶

|||||

C: 2 SINTONIA

MEMORIZAR? ◀ N S ▶

VÁ A FUNÇÃO "FAZER SINTONIA?", RESPONDA "SIM" (▶), EM SEGUIDA, RESPONDA "NÃO" (◀) COM RELAÇÃO A "SINTONIA MANUAL". APARECERÁ A FUNÇÃO DE SINTONIA FINA, RESPONDA "SIM" (▶) PARA SELECIONAR A FUNÇÃO. ESCOLHA AGORA O CANAL A SER AJUSTADO (TECLAS ◀ ▶), PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO), E ENTÃO ACERTE A SINTONIA (TECLAS ◀ ▶) ATÉ QUE O SOM E A IMAGEM FIQUEM BONS.

EM SEGUIDA, PRESSIONE A TECLA INSTALAR MAIS UMA VEZ. UMA NOVA TELA APARECERÁ PERGUNTANDO SE VOCÊ DESEJA MEMORIZAR ESTE AJUSTE. SE VOCÊ CONCORDA RESPONDA "SIM", SE RESPONDER "NÃO" O AJUSTE NÃO SERÁ MEMORIZADO. PRESSIONE A TECLA INSTALAR PARA PROSSEGUIR.

# **PROBLEMAS COM SEU TV? DÚVIDAS? NEM SEMPRE É PRECISO CHAMAR O TÉCNICO.**

A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESTÁ SEMPRE PRONTA PARA ATENDÊ-LO. CASO SEU TV NECESSITE DE AJUSTES E REPAROS. MESMO NA GARANTIA, ANTES DE CHAMAR UM TÉCNICO, VERIFIQUE SE O PROBLEMA NÃO É SIMPLES DE RESOLVER. VOCÊ EVITARÁ PERDA DE TEMPO E REMOÇÃO DESNECESSÁRIA DO APARELHO. VOCÊ SEMPRE PODE UTILIZAR O NOSSO CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, O TELEFONE ESTÁ JUNTO AO CERTIFICADO DE GARANTIA, A LIGAÇÃO É GRATUITA.

## **RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES**

ESTE TELEVISOR FOI PROJETADO E PRODUZIDO DENTRO DAS MAIS RIGOROSAS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA.

PARA USUFRUIR MELHOR ESSA SEGURANÇA E OBTER O MELHOR FUNCIONAMENTO DO APARELHO, SIGA ATENTAMENTE ESTAS RECOMENDAÇÕES:

SEU TELEVISOR NECESSITA DE VENTILAÇÃO, AO COLOCÁ-LO NUMA ESTANTE OU PRÓXIMO À PAREDE, DEIXE UMA DISTÂNCIA DE 5 CM À VOLTA, NÃO COLOQUE OBJETOS DECORATIVOS OU TOALHINHAS EM CIMA DELE. AS RANHURAS SÃO PARA VENTILAÇÃO E DEVEM FICAR SEMPRE LIVRES.

QUANDO SE AUSENTAR POR TEMPO PROLONGADO, DESLIGUE O TELEVISOR ATRAVÉS DA TECLA LIGA/DESLIGA DO APARELHO, EM CASO DE VIAGEM, DESLIGUE TAMBÉM A ANTENA E O PLUGUE DA TOMADA DA PAREDE.

DURANTE TEMPORAIS É ACONSELHÁVEL DESLIGAR A ANTENA E O PLUGUE DA TOMADA DA PAREDE. ISTO PROTEGE O APARELHO CONTRA EVENTUAIS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NÃO DEIXE CAIR NENHUM OBJETO OU SUBSTÂNCIA LÍQUIDA DENTRO DO APARELHO. ISTO PODE CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS.

NUNCA ABRA A TAMPA TRASEIRA DO SEU APARELHO. ISTO DEVE SER FEITO SOMENTE POR TÉCNICOS OU OFICINAS AUTORIZADAS.

TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIO A TROCA DE PEÇAS DO SEU TELEVISOR, PRINCIPALMENTE OS FUSÍVEIS, SÓ UTILIZE PEÇAS IGUAIS ÀS JÁ EXISTENTES, DA MESMA ESPECIFICAÇÃO E QUALIDADE. PARA SE ASSEGURAR DISSO, USE A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PHILIPS.

PARA LIMPAR O TELEVISOR USE UMA FLANELA SECA OU LEVEMENTE UMEDECIDA EM ÁGUA. NÃO USE SOLVENTES, DETERGENTES OU PRODUTOS QUÍMICOS.

## **AUTO SWITCH OFF**

APÓS 10 MINUTOS SEM RECEPÇÃO O TELEVISOR SE DESLIGARÁ (STAND-BY).

## **SENSOR DE PRESENÇA**

APÓS 2 HORAS SEM RECEBER COMANDOS DO CONTROLE REMOTO, OU DO TECLADO LOCAL, O TELEVISOR SE DESLIGARÁ (STAND-BY), CASO TENHA SIDO LIGADO PELA FUNÇÃO "AUTO-LIGAR".

# DADOS TÉCNICOS

SISTEMA: PAL-M.

CHASSI: GR1-L1.

ALIMENTAÇÃO: 110/220V CA. COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA.

FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ.

CONSUMO APROX.:

20" - 51W (MENOS DE 5W EM STAND-BY)

14" - 47W

TUBO DE IMAGEM: 20" 90° IN LINE

14" 90° IN LINE (48 E 33 CM RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS NA DIAGONAL VISUAL, NBR-5258).

RECEPÇÃO DE CANAIS:

VHF: 2 AO 13

UHF: 14 AO 83

MIDBAND (CABO): "A" AO "I"

SELETOR DE CANAIS: SINTONIA VST, 69 MEMÓRIAS.

CONTROLES NO TELEVISOR: LIGA/DESLIGA, MENU, INSTALAR, CANAL ◀ E ▶ (VOLUME APÓS PRESSIONAR O MENU).

FUNÇÕES NO CONTROLE REMOTO: LIGA/DESLIGA (STAND-BY), MENU, QUATRO TECLAS DIRECIONAIS (VOLUME E CANAL), OSD, MUDO, SLEEP, PP.

INDICAÇÕES NA TELA: TODOS OS COMANDOS E CONTROLES, UTILIZANDO MENUS MULTICOLORIDOS.

INDICADOR DE STAND-BY: VERMELHO, NO PAINEL FRONTAL DO TV.

SAÍDA DE ÁUDIO: 1 WATT RMS, SOM FRONTAL.

CONEXÕES: ENTRADA PARA ANTENA VHF/UHF/CABO DE 75 OHMS.

DIMENSÕES APROX. (EM CM):

	14"	20"
ALTURA:	35	46
LARGURA:	38	50
PROFUNDIDADE:	38	48

PESO APROXIMADO: 14"/9,5 KG - 20"/20KG.

ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, DUAS PILHAS AAA, ADAPTADOR 75/300 OHM, (ANTENA TELESCÓPICA SÓ PARA O 14").

ATENÇÃO: ALGUMAS FUNÇÕES NECESSITAM QUE O TELEVISOR FIQUE NO MODO STANDY-BY AO SER DESLIGADO. PARA ISSO, DESLIGUE-O (E LIGUE-O) SOMENTE PELO CONTROLE REMOTO.

(DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES)

## A IMPORTÂNCIA DA BOA ANTENA

PARA RECEBER OS SINAIS DE CANAIS DE TELEVISÃO, É IMPORTANTE QUE A ANTENA SEJA DE BOA QUALIDADE E ESTEJA POSICIONADA CORRETAMENTE. PARA UMA BOA QUALIDADE DE IMAGEM, A ANTENA EXTERNA É A MAIS RECOMENDADA. MAS COM O TEMPO ELA PODE SOFRER AVARIAS, COMO FERRUGEM, CORROSÃO DE ALUMÍNIO OU OUTROS PROBLEMAS, EM CONSEQUÊNCIA DE CHUVA E SOL. PARA EVITAR ESSES PROBLEMAS, MANTENHA A ANTENA SEMPRE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

EM CASO DE IMAGEM RUIM, CONSIDERE DUAS POSSÍVEIS CAUSAS: POSICIONAMENTO INADEQUADO OU MAU ESTADO DA ANTENA INTERNA OU EXTERNA (INCLUSIVE COLETIVA); EM AMBOS OS CASOS, CHAME UM ANTENISTA DE SUA CONFIANÇA.

# CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTES CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTES APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTES CERTIFICADO.
- 2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
  - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
  - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
  - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
  - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM GARANTIA INTERNACIONAL. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTES TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PRODUZIDO  
NA ZONA FRANCA  
DE MANAUS  
  
CONHEÇA A AMAZÔNIA

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

3106 105 26101 (510)



DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, TEL. 0800-123123 (DISCAGEM DIRETA GRATUITA) OU ESCREVA PARA A CAIXA POSTAL 21462 - CEP 04698-970 - SÃO PAULO - SP.  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 AS 19:00 H; AOS SÁBADOS DAS 08:00 AS 13:00 H.

PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A:  
PHILIPS CONSUMER SERVICE  
BEUKENLAAN 2  
5651 CD EINDHOVEN  
THE NETHERLANDS